



СВЕТИЛЬНИКИ ARTIFACT CROP-ZOOM

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный светильник предназначен для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Поставляется совместно с кадрирующей насадкой для управления светом — позволяет создавать световое пятно четко определенной геометрической формы (круг, квадрат, треугольник и др.).
- Высокий индекс цветопередачи (CRI>97).
- В кадрирующую насадку возможна установка проекционных линз (поставляются отдельно).

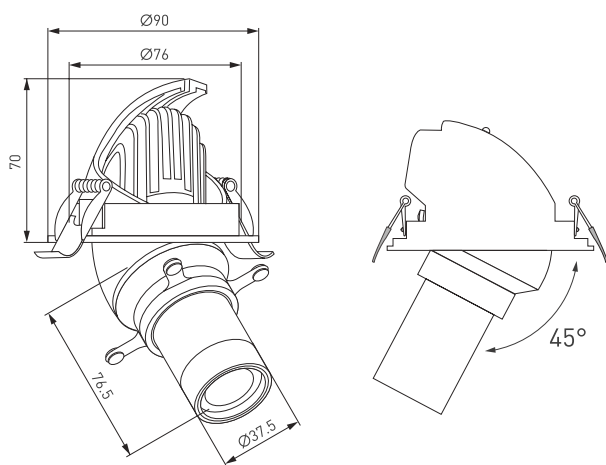


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

Мощность	12 Вт
Напряжение питания	AC 230 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Макс. ток, потребляемый от сети AC 230 В	0.09 А
Световой поток (типовой)	320 лм
Угол излучения(изменяемый)	20–35°
Индекс цветопередачи	CRI>97
Класс электробезопасности	II
Степень защиты от внешних воздействий	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	–20... +45 °С
Габаритные размеры	160×95×102 мм
Размер отверстия для установки	Ø76×100 мм
Угол поворота	360°
Угол наклона	45°
Срок службы*	50 000 ч
Гарантийный срок	60 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.





МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
066739	LGD-ARTIFACT-BUILT-FLAP-CROP-ZOOM-R90-12W Day4000	Черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
066738	LGD-ARTIFACT-BUILT-FLAP-CROP-ZOOM-R90-12W Warm3000	Черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
066317	LGD-ARTIFACT-BUILT-FLAP-CROP-ZOOM-R90-12W Warm2700	Черный	2700 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

⚠ ВНИМАНИЕ! Перед началом всех работ отключите электропитание! Запрещается подключать светильник к сети АС 230 В без драйвера! Запрещается присоединять (отсоединять) светильник при включенном драйвере! Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- Подготовьте отверстие диаметром 76 и глубиной 100 мм.
- Подключите обесточенные провода сети АС 230 В к проводам питания драйвера светильника, соблюдая цветовую маркировку: коричневый — L, «фаза», синий — N, «ноль».
- Снимите защитную крышку с линзы светильника.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

⚠ ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не пытайтесь разбирать светильник или драйвер! Это опасно для жизни и лишает вас гарантии!

- Отведите назад скобы крепления, преодолевая упругое сопротивление пружин, и установите светильник в отверстие.
- Отрегулируйте угол наклона и направление светового потока. Для регулировки поверните/наклоните светоизлучающую часть под требуемым углом. Если светильник не удерживается в выбранном положении, извлеките его из установочного отверстия и закрутите фиксирующий винт, расположенный в верхней части светильника, в области радиатора.
- Настройка светового пучка:
 - Направьте светильник на освещаемый объект.
 - Раздвиньте шторы на максимально возможное расстояние, затем, задвигая их по одной к центру, придайте световому пятну требуемую форму.
 - Для увеличения размера светового пятна плавно поворачивайте по часовой стрелке нижнее регулируемое кольцо светильника до получения нужного результата. Убедитесь, что полученное световое пятно меньше, чем освещаемый объект.
 - Настройте фокус насадки для повышения резкости светового пятна. Для этого плавно поверните верхнее регулируемое кольцо против часовой стрелки.
 - Если форма полученного светового пятна не соответствует освещаемому объекту, поверните насадку так, чтобы грань светового пятна была параллельна грани освещаемого объекта. Для этого раскрутите винт, расположенный у основания кадрирующей насадки. По окончании регулировки закрутите ослабленный ранее винт.
 - Если необходимого результата достичь не удалось, повторите шаги, указанные выше.



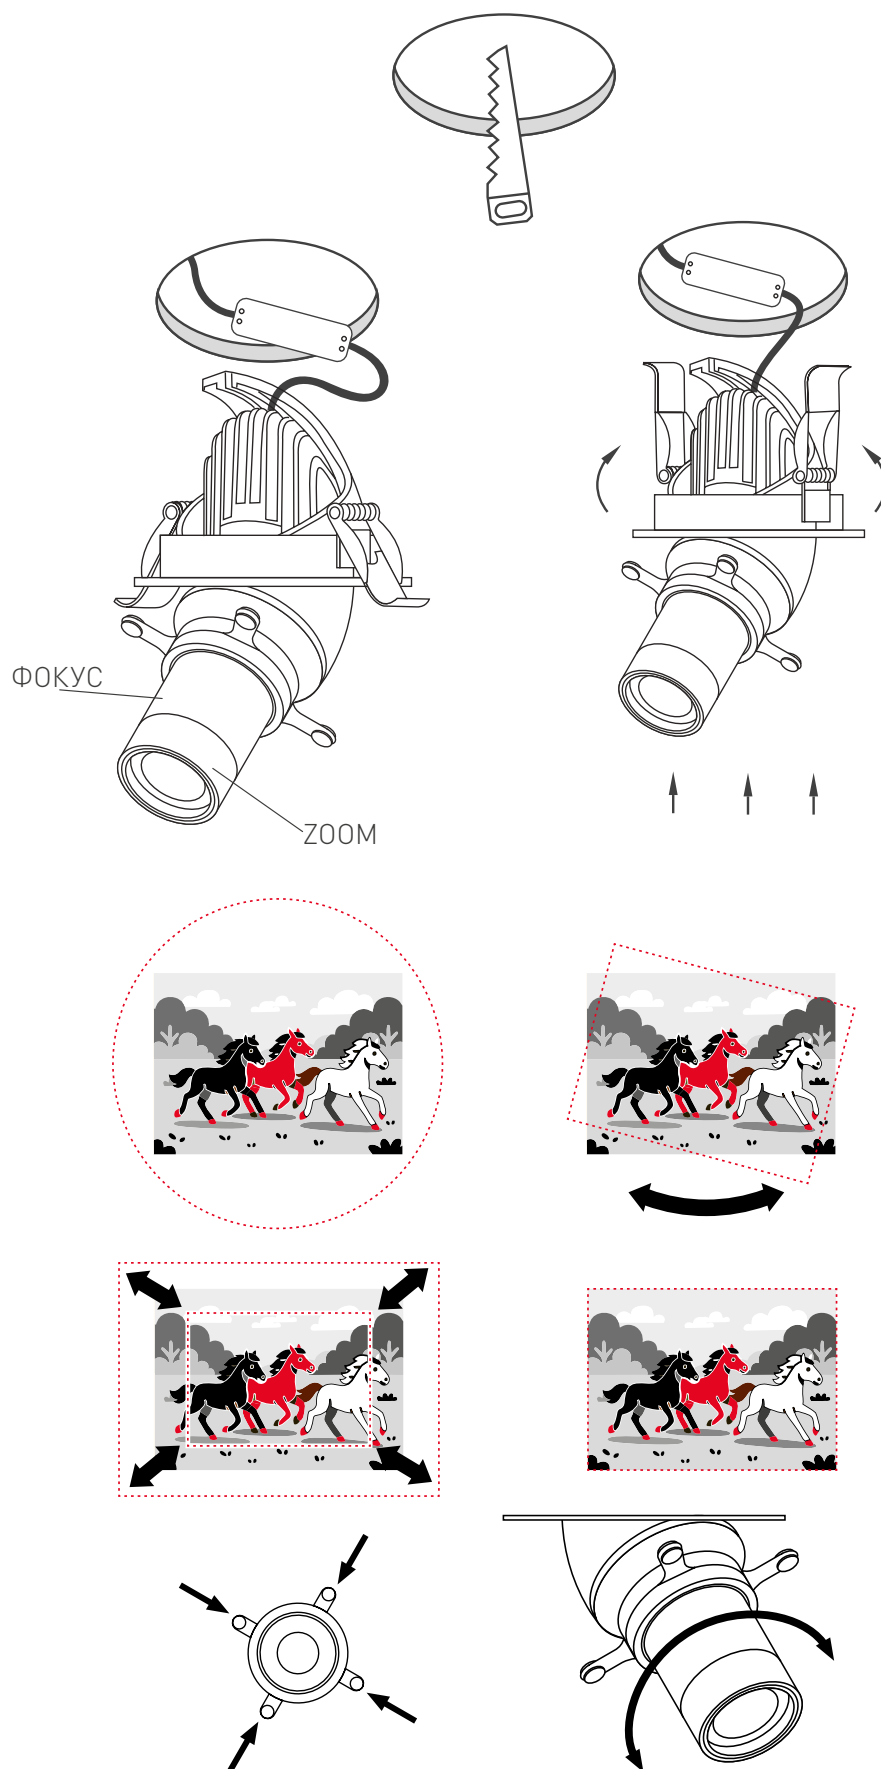


Рис. 2. Установка, подключение и настройка светильника